

PREPARACIÓN DE LOS PERFILES DEL SUELO Y MONTAJE DE LA JUNTA DEL SUELO

Paso 1: Coloque los perfiles de suelo uno al lado del otro sobre unos caballetes, fig. 1.1. y suelde todas las tapas de aluminio, fig. 1.2 (alternativamente, puede remachar las tapas con remaches de acero, véase el capítulo «montaje de las tapas»).

FIG. 1.1



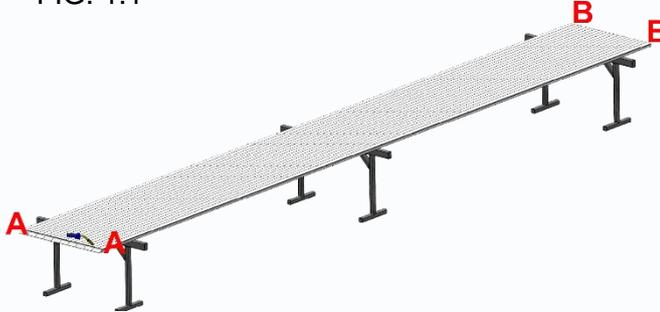


FIG. 1.2

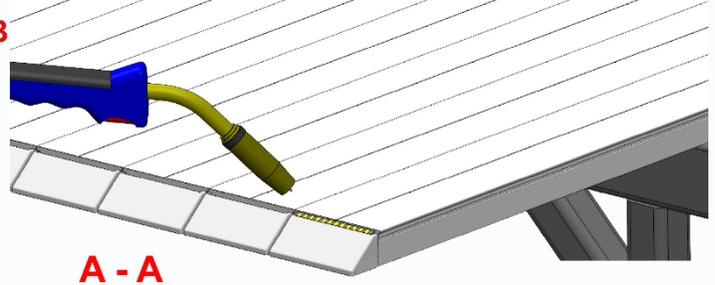

Paso 2: Sólo cuando monte los perfiles en el remolque deslizándolos horizontalmente desde atrás, le recomendamos que redondee los bordes delanteros del perfil, fig. 2. Cuando monte los perfiles verticalmente desde arriba puede omitir este Paso.

FIG. 2

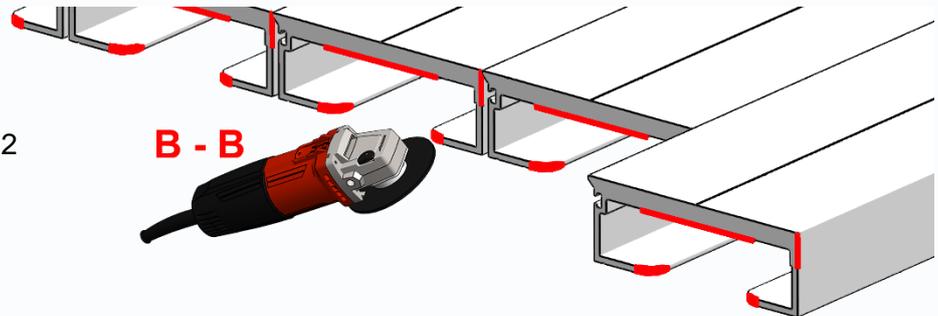

Sólo las marcas rojas necesitan ser redondeadas

Paso 3: Taladre los agujeros en los perfiles de suelo según el capítulo «taladrar los agujeros en los perfiles de suelo».

Paso 4: Coloque los perfiles de suelo verticalmente de lado -con las ranuras hacia arriba- sobre los caballetes, fig. 4.1, compruebe si las ranuras están limpias. A continuación, compruebe la posición de la junta, fig. 4.2, ¡asegúrese de que está hacia arriba! A continuación, haga un asa de mano (fig. 4.3) en la junta haciendo un simple corte en la T posterior de la junta.

FIG. 4.1

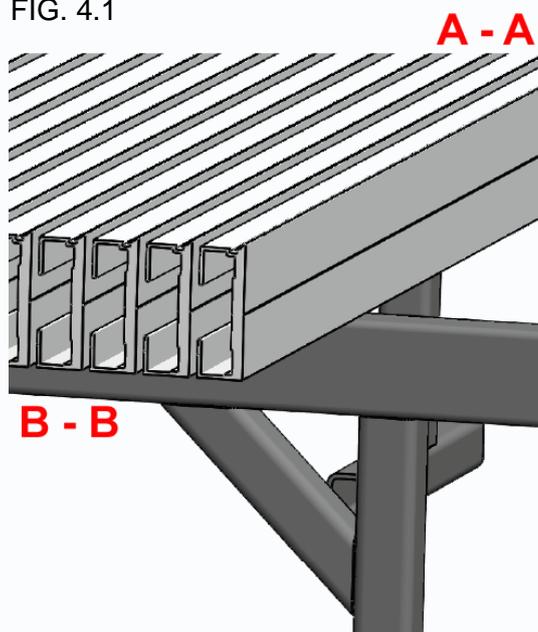


FIG. 4.2



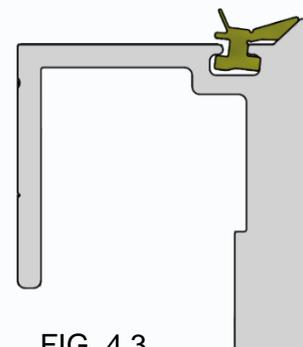


FIG. 4.3

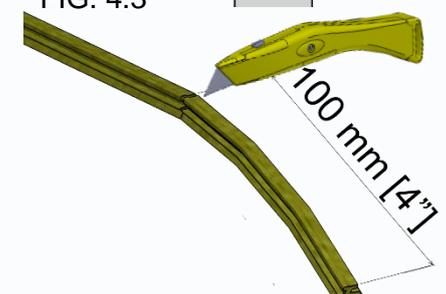


Paso 5: Tire ahora de la junta hacia las tapas de los extremos (fig. 5.1). Fije la junta en el extremo del perfil contra la tapa con una pistola de clavos o un remache (2 piezas, fig. 5.2). A continuación, corte el asa (fig. 5.3).

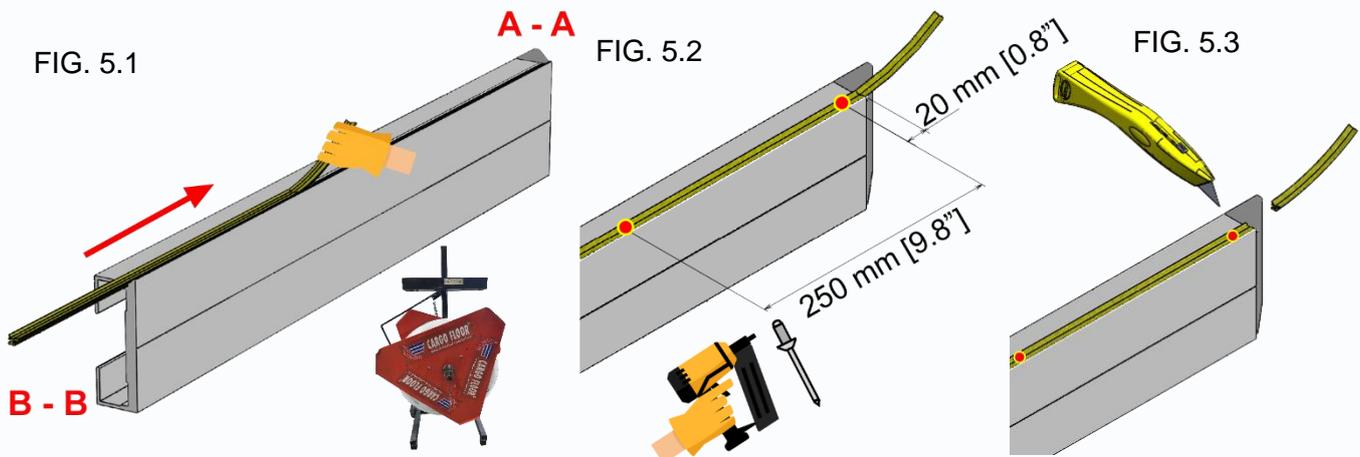


Atención!

Puede resultar útil introducir primero todas las juntas en los perfiles del suelo antes de fijarlos. Una vez hecho esto, podrá fijarlos de una sola vez.

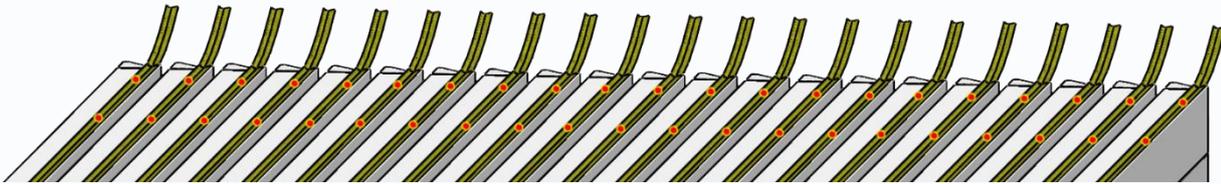

Paso 6: Tire de la junta hasta la tensión correcta, fig. 6.1, estirándola y luego empuje la junta hacia abajo para bloquearla, a continuación fije la junta con una pistola de clavos o un remache (2 piezas). Véase la figura 6.2.

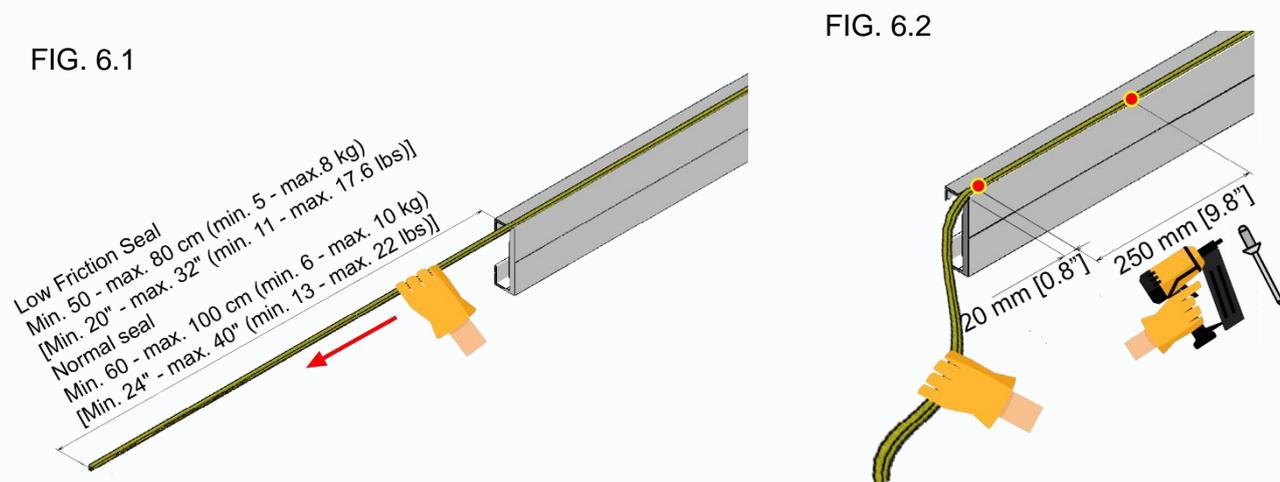

Observación importante!



Low friction seal = min. 500 mm [20"] a max 800 mm [32"] o 5 a 8 Kg [11 a 17.6 lbs].
 Normal seal = min. 600 mm [24"] a max 1000 mm [40"] o 6 a 10 Kg [13 a 22 lbs].

Paso 7: Corta la junta y los perfiles estarán listos para el montaje!

